


Nikamaketju

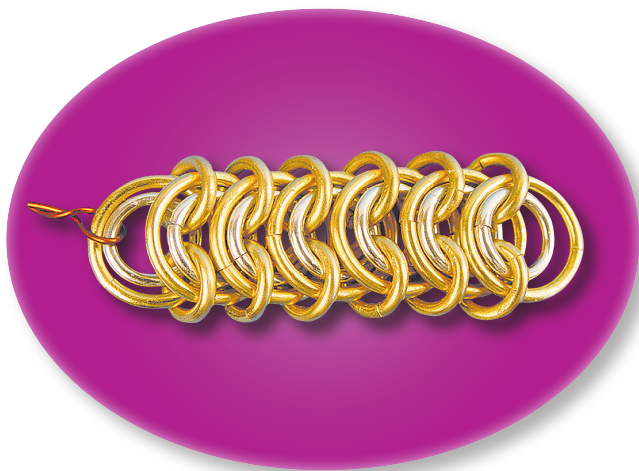

Kouluelektroniikka Oy

Karjalankatu 12, PL 37, 26101 RAUMA

Avaa ja sulje suurin ja keskikokoinen lenkki.
Aseta lenkit sisäkkäin. Kiinnitä merkkilanka (kuva 1).

Lisää kaksi pientä lenkkiä (sivulenkkit) (kuva 2).

Pujota keskikokoinen lenkki pienten lenkkien läpi.
Lisää pari suuri lenkki (kuva 3).

Käännä viimeiset lenkit työn eteen
(ylinnä ovat nyt pienimmät sivulenkkit) (kuva 4).

Erota pienet lenkit toisistaan ja nosta
iso ja keskikokoinen lenkki niiden välistä ylös.
Nyt pienet lenkit osoittavat suoraan sivulle (kuva 5).

Toista yllä olevaa kappaletta.
Jotta Nikama-kuvio pysyy ehjänä on isot
lenkit käännettävä aina samaan suuntaan
(kuvat 5, 6 ja 7).

Tarvikkeet rannekoruun:

Noin 3,5 m Ø 1,2 mm tompakki- tai hopealankaa
(isot lenkit n. 1,1 m)
(keskikoon lenkit 0,9 m)
(pienet lenkit 1,5 m)

3 veiviä:
iso Ø 8 mm
keskikoko Ø 5 mm
pieni Ø 4 mm

Lukko
Lattapihdit 2 kpl
Saha, sahanterä ja sahausvahaa
Merkkilanka

www.kouluelektroniikka.fi

Puh. 02-8221760, ke@kouluelektroniikka.fi

1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)

